ICOM

INSTRUCTION MANUAL

VHF MARINE TRANSCEIVER

IC-M304

簡易中文說明書

Icom Inc.

■ Front panel 本機面板

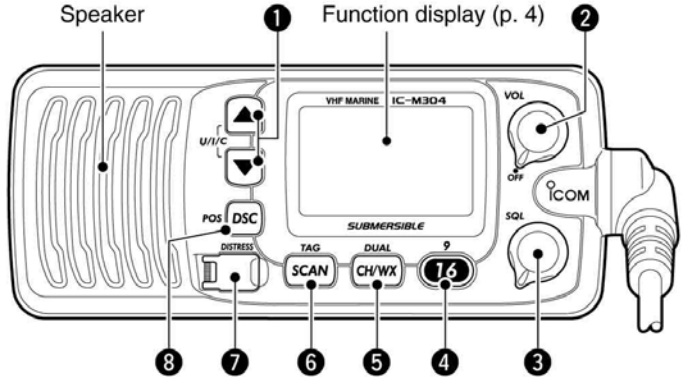

❶ **CHANNEL UP/DOWN KEYS [▲]/[▼]•[U/I/C]**

選取操作頻道或進入設定模式功能等. (pgs. 5, 6, 28)

美國, 國際和加拿大的頻道群組可使用.

❷ **POWER/VOLUME CONTROL [VOL]** (p. 7)

電源開關/音量控制旋鈕

❸ **SQUELCH CONTROL [SQL]** (p. 7)

靜音控制旋鈕

❹ **CHANNEL 16/CALL CHANNEL KEY [16•9]**

呼叫頻道 16 或 9 按鈕

❺ **CHANNEL/WEATHER CHANNEL KEY [CH/WX•DUAL]** 頻道切換按鈕

❻ **SCAN KEY [SCAN•TAG]** (p. 11)

追蹤掃瞄按鈕

❼ **DISTRESS KEY [DISTRESS]** (p. 16)

緊急開關按鈕

❽ **DSC/POSITION KEY [DSC•POS]**

DSC選單按鈕

■ Function display 功能顯示

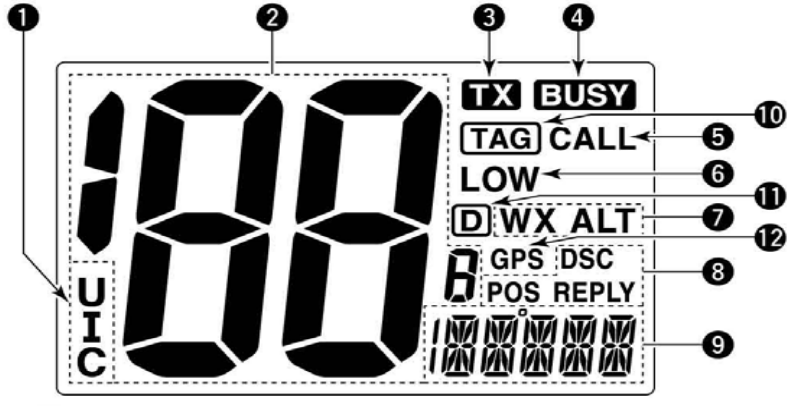

❶ UIC 頻道群組指示(p. 6)
顯示 USA 美國頻道
CAN 加拿大頻道
INT 國際頻道

❷ 188 波段號碼指示

❸ TX 發射指示 (p. 7)

❹ BUSY 忙碌指示

❺ CALL 呼叫頻道指示

❻ LOW 低電壓指示

❼ WX ALT 氣象頻道指示

❽ DSC 指示

❾ 888888 頻道指示

❿ TAG 時間/區域指示

⓫ D 雙工指示

⓬ GPS GPS 指示

MMSI 設定

1.電源關閉

2.按住 DSC 鍵以及打開電源

3.按[▲][▼]上下鍵，設定“MMSI”數字(1~9)

4. 按【16】或【CH/WX】為左右鍵

5.確定後，按【DSC】確定 (此時會〝嘟〞一聲)

・此項只能設定 2 次，如需清除請送回原廠修改 MMSI 碼.

查看 MMSI

1. 按【DSC】進入 DSC MENU

2. 按[▲][▼]上下鍵選擇 “MMSI”，確定按【DSC】，即可檢查

3. 按【DSC】回到正常操作

刪除 ID

1. 按【DSC】選擇“ADDRESS”，按【DSC】確定
2. 按上下鍵選擇“DEL”，按【DSC】確定
   • 沒 ID 時會顯示〝NO ID〞

按【DSC】後，會出現“READY”，即刪除此 ID

3. 增加 DSC ID

4. 按【DSC】回到正常操作

1. 按【DSC】選擇“ADDRESS,”，按【DSC】確定
2. 按[▲][▼]上下鍵選擇“ADD,”，按【DSC】確定

3. 輸入 9 碼 ID，確定按【DSC】鍵
   - 按上下鍵選擇 9 碼
   - 【16】【CH/WX】為左右鍵

4.輸入 Characters ID name，確定按【DSC】鍵

5.完成後按【DSC】鍵回到正常操作

■ Connections 背面連接

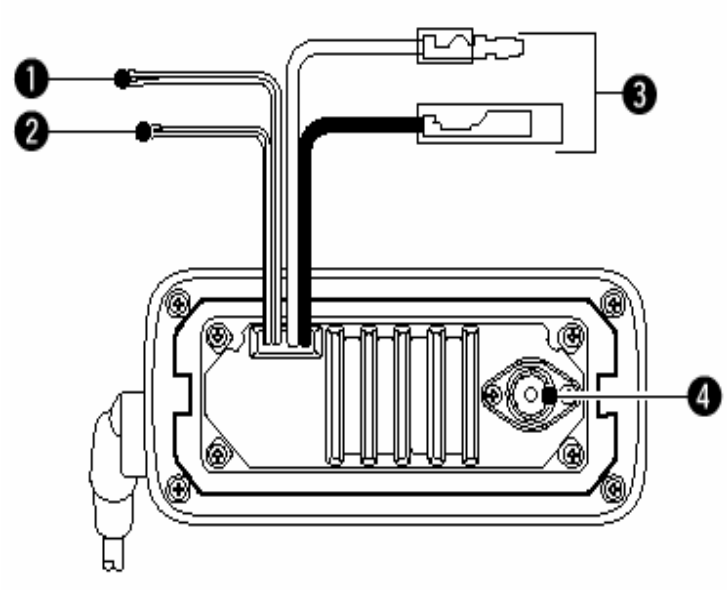

❶ **EXTERNAL SPEAKER LEAD 連接喇叭**

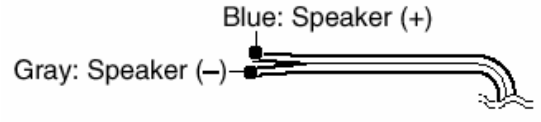

❷ **GPS RECEIVER LEAD 連接 GPS**

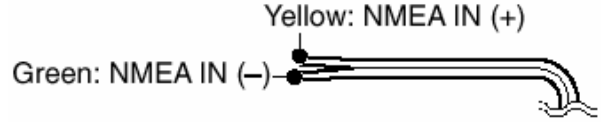

❸ **DC POWER CONNECTOR 連接電源**

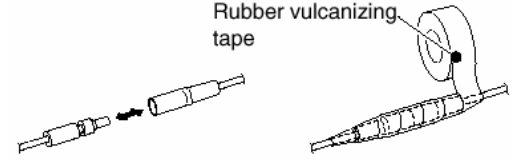

❹ **ANTENNA CONNECTOR 連接天線**

■Microphone 功能顯示

❶ PTT SWITCH【PTT】發射鍵

❷ CHANNEL UP/DOWN KEYS 【▲】/【▼】

頻道上/下鍵

❸ TRANSMIT POWER KEY【HI/LO】

發射功率高/低按鍵

Count on us!

A-6542D-1US
Printed in Japan
© 2006 Icom Inc.

Icom Inc.
1-1-32 Kamiminami, Hirano-ku, Osaka 547-0003, Japan